


INSTRUCCIONES DE USO

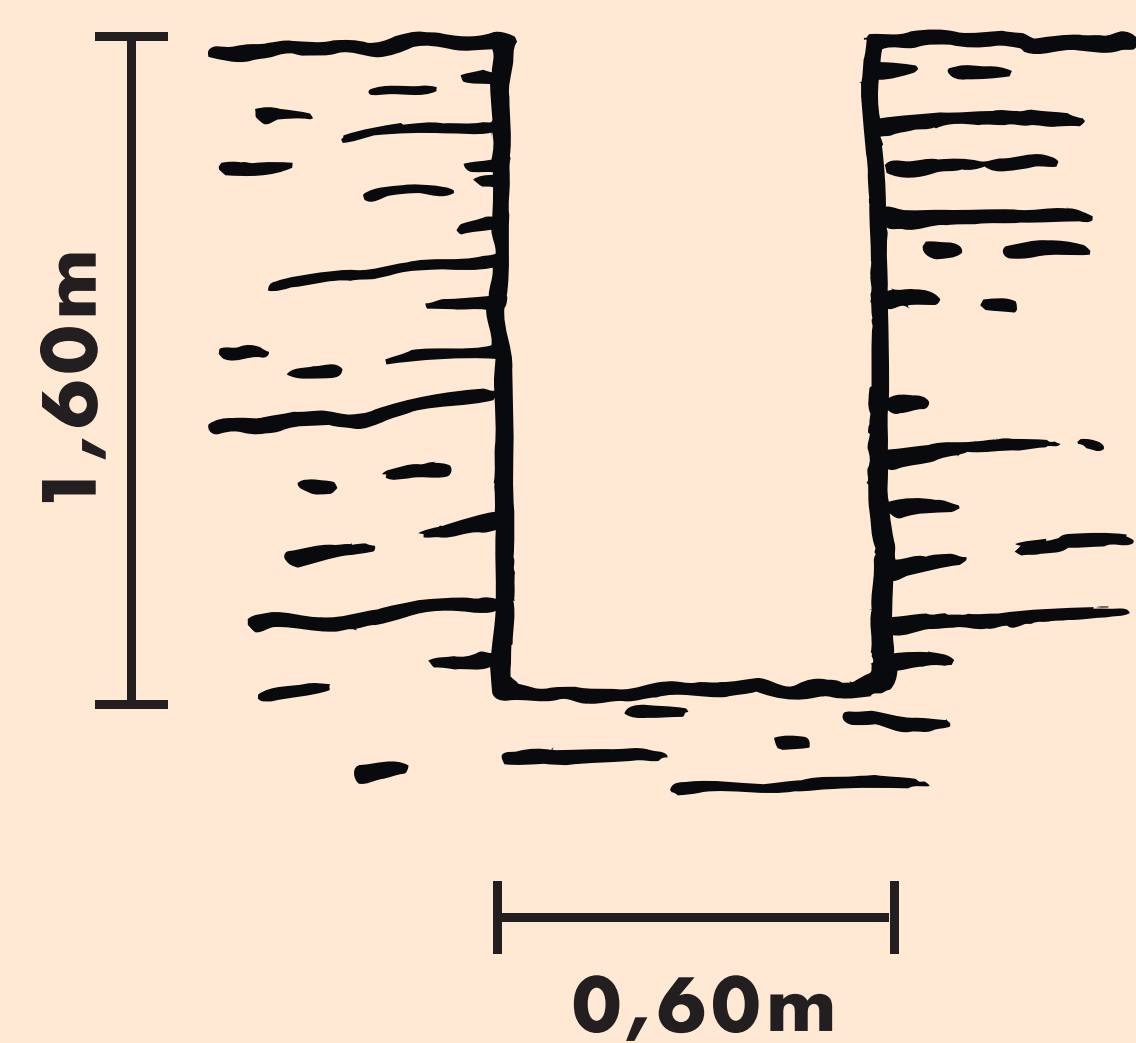

1 Cavar pozo.




2 Mezclar AndesCEM con agua.




Para dosis de 25 kg se necesitan 18 litros de agua aprox.

Cantidad mínima
1 bolsa de 25 Kg x pozo.


3 Colocar AndesCEM en caño PVC Ø 110 mm.

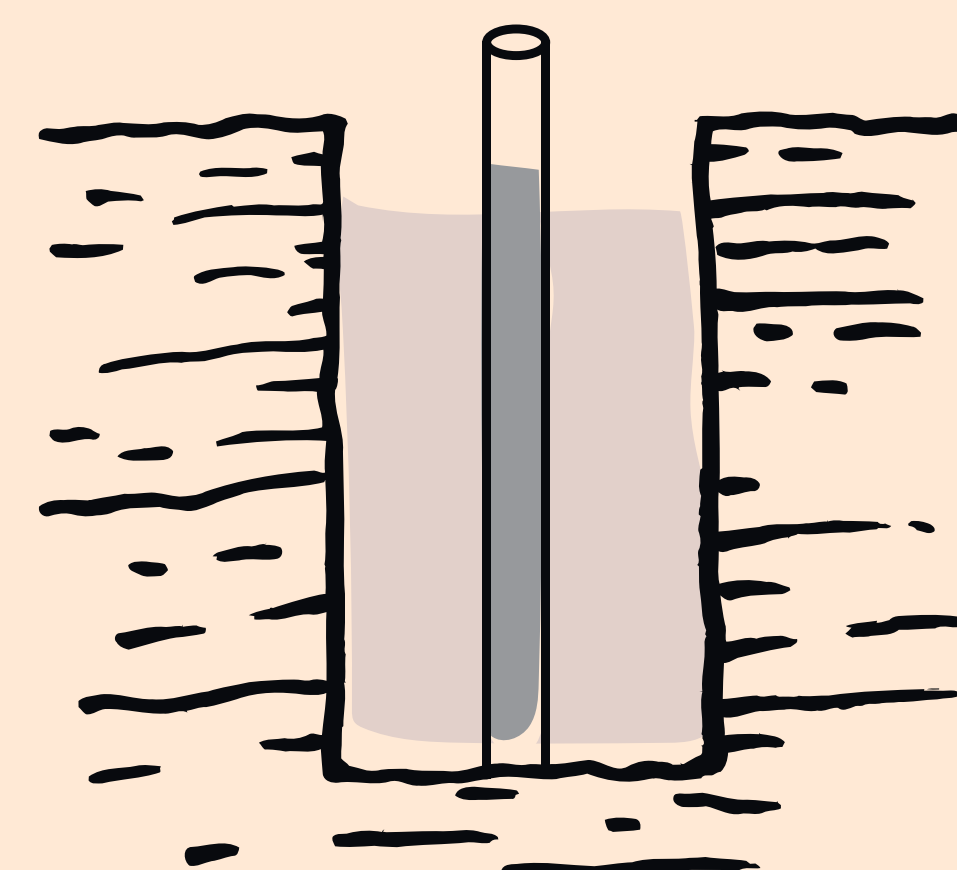

4 Hincar la jabalina dentro del caño de PVC y compactar con tierra del lugar en la periferia del caño al PVC hasta rellenar el pozo.

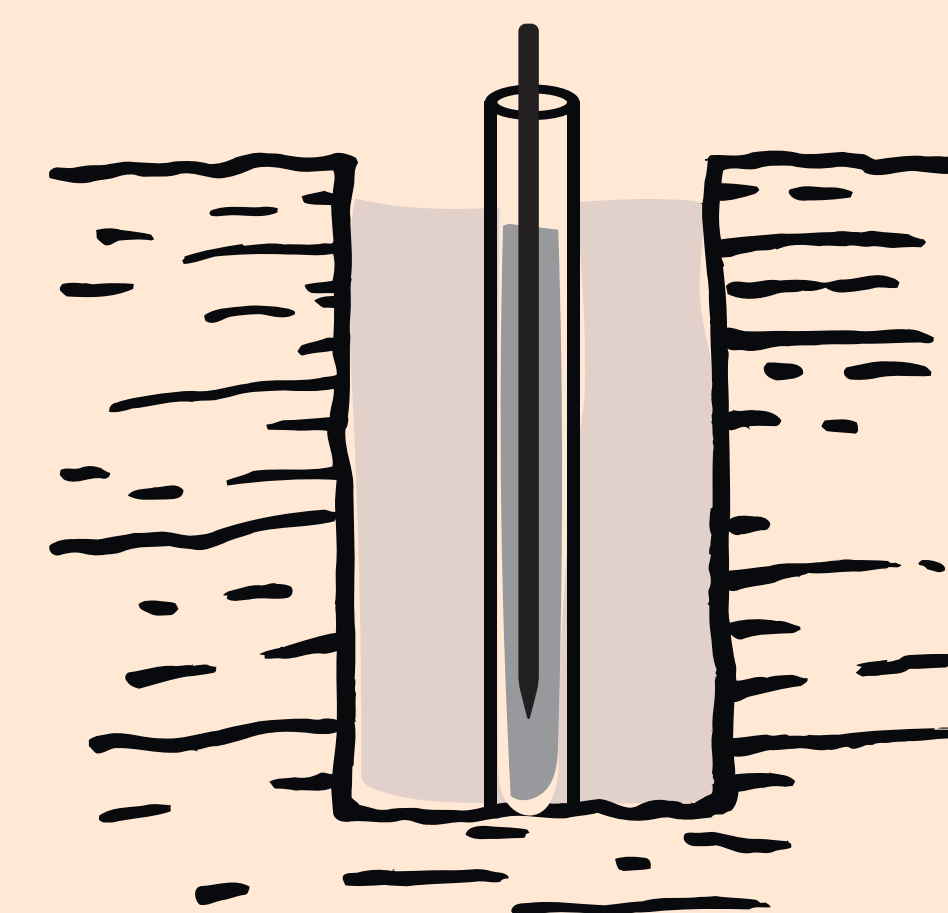

5 Una vez compactado, se deja fraguar AndesCEM por 45 min y se retira el caño de PVC.

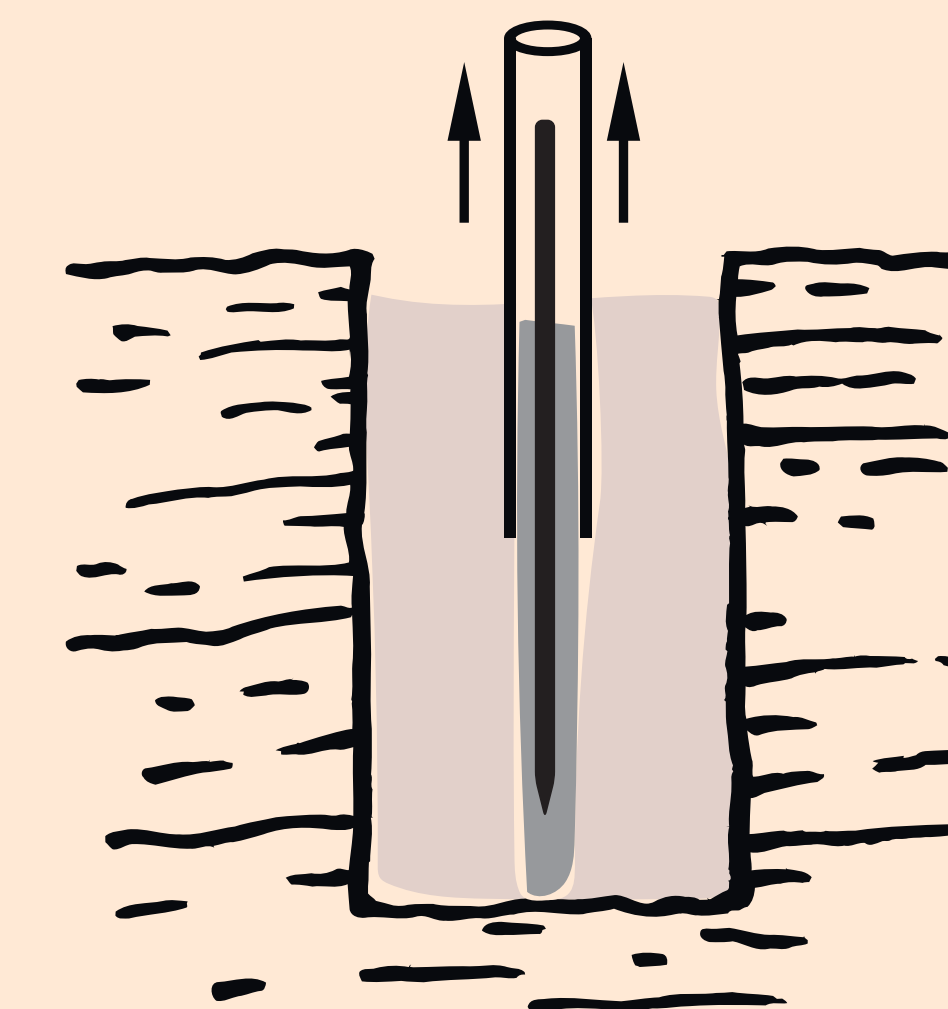

6 Colocar caja de registro.

