


# INSTRUCCIONES DE USO



## 1 Cavar pozo.

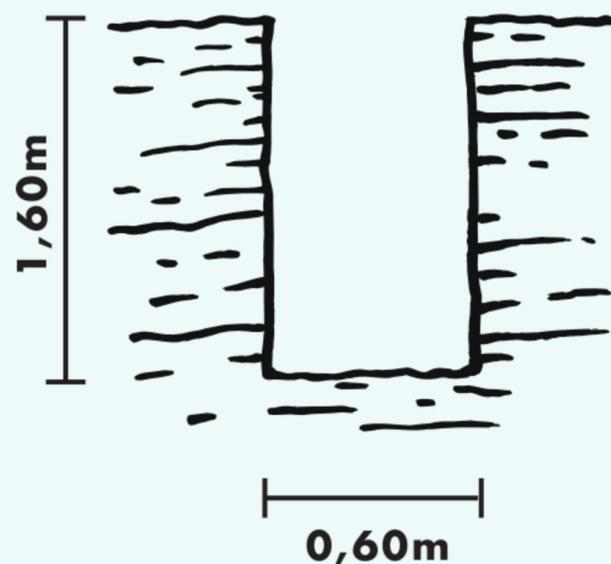


## 2 Mezclar AndesGEL con agua.




Para dosis de 12kg se necesitan 18 litros de agua aprox.

Cantidad mínima  
2 bolsas de 12 Kg x pozo.  
Dependerá de las características del terreno donde se colocará.

## 3 Colocar gel humectado en el pozo.

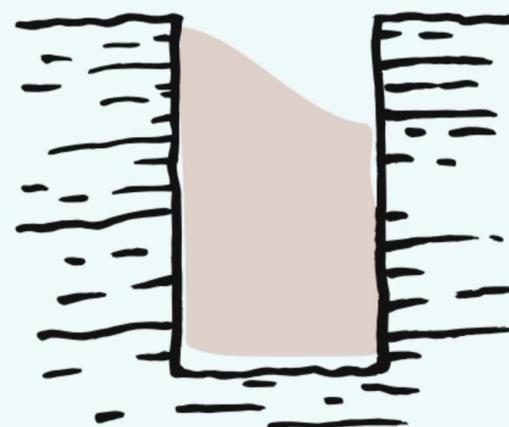

## 4 Hincar electrodo sin golpearlo.

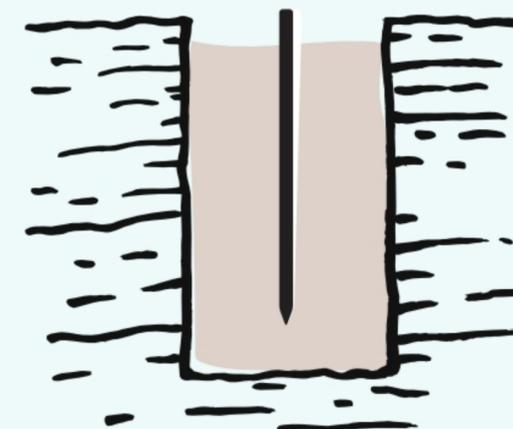

## 5 Colocar caja de registro.

